


M3 Mechanical Lock

LEHMANN


FACILITY
MANAGER'S PACK

M3 MECHANICAL LOCK (PRIVATE MODE)


PROGRAMMER LE CODE UTILISATEUR

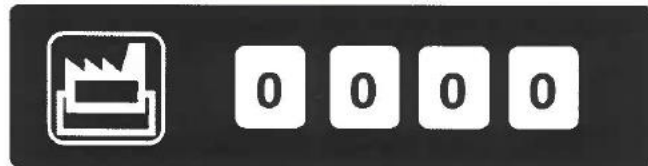


Situation initiale. Tous les numéros sont sur '0'. Le casier est fermé.

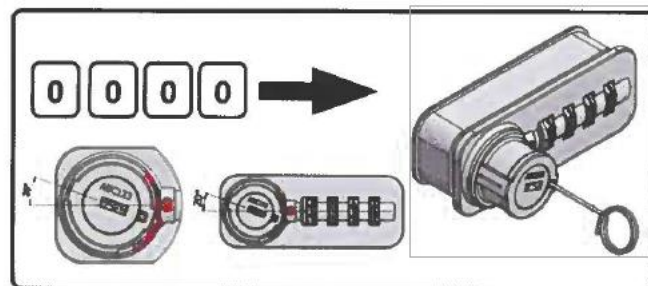

Enfoncez la goupille de programmation dans le bouton et, en maintenant la goupille de programmation enfoncée, tournez le bouton d'environ 20° jusqu'à ce que la flèche à la base du bouton soit alignée avec le triangle rouge sur le boîtier de serrure. Une légère résistance est perceptible. L'outil de codage n'est plus nécessaire.

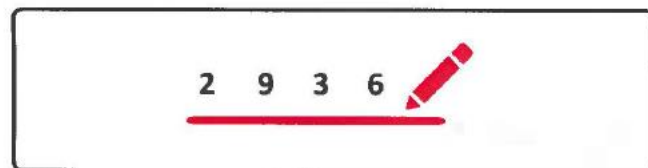

Définissez votre code personnel et notez le.

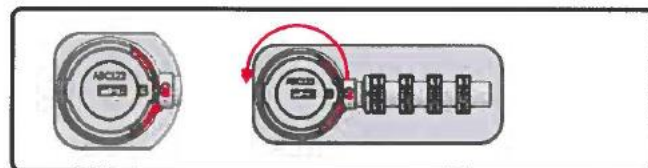

Tournez le bouton vers la position fermée. La broche de programmation revient à la position initiale. Ouvrez et fermez le verrou. Le code est brouillé.




La serrure est fermée et le code personnel est sauvegardé.


MODIFIER LE CODE UTILISATEUR




Modifier le code utilisateur.

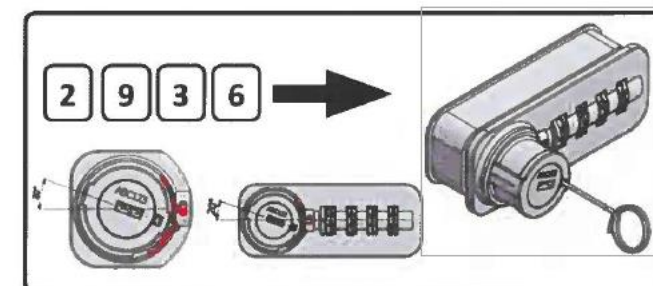


Réglez sur le code utilisateur valide. Enfoncez l'ergot de programmation dans le bouton et, tout en maintenant l'ergot de programmation enfoncé, tournez le bouton d'environ 20° jusqu'à ce que la flèche à la base du bouton soit alignée avec le triangle rouge sur le boîtier du bouton. Une légère résistance est perceptible. L'outil de codage n'est plus nécessaire.

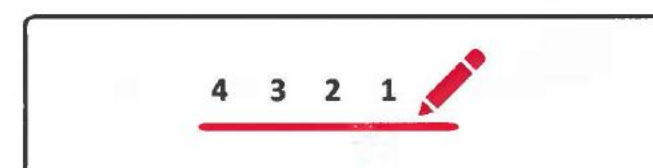

Définissez votre code personnel et notez le.

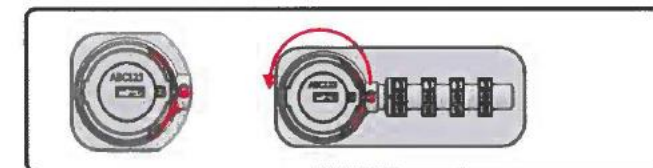

Tournez le bouton vers la position fermée. La broche de programmation revient à la position initiale. Ouvrez et fermez le verrou. Le code est brouillé.

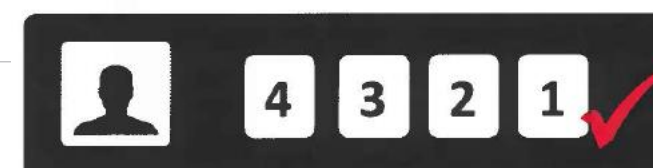

La serrure est fermée et le nouveau code personnel est sauvegardé.